

**Bruksanvisning, Brugsanvisning
Käyttöohje, Bruksanvisning**

**Vattendammsugare, Våd støvsuger,
Märkäimuri, Våt støvsuger**

W 70, W 70 P, W 250 P



Läs igenom bruksanvisningen noggrant och se till att du förstår instruktionerna innan du använder maskinen.
Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.
Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät siinä annetut ohjeet, ennen kuin alat käyttää konetta.
Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

SE DK FI NO

Introduktion

Bästa kund!

Tack för att du har valt Husqvarna som leverantör.

Vi hoppas att vattendammsugaren från Husqvarna kommer att vara till din belåtenhet och leva upp till dina förväntningar.

Husqvarna har tillverkat professionella dammsugare sedan 1967 och har under åren skaffat djupgående tekniska kunskaper inom detta område. Vi arbetar hårt med att förbättra vårt produktsegment och kommer att fortsätta att förse marknaden med ny utrustning.

Obs!

Dessa instruktioner gäller endast vattendammsugarna Husqvarna W 70/W 70 P/W 250 P.

Vattendammsugarna Husqvarna W 70/W 70 P/W 250 P är utvecklade för rengöring av byggområden, vattenkylda bormaskiner osv.

Husqvarna tar inget ansvar om vattendammsugaren används för andra tillämpningar eller om den har använts på andra sätt än de som beskrivs i bruksanvisningen.

Innan du använder maskinen ska du läsa säkerhetsföreskrifterna noggrant.

Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda Husqvarna W 70/W 70 P/W 250 P.

Alla reservdelar som används för Husqvarna W 70/W 70 P/W 250 P måste vara godkända av Husqvarna Construction Products.

Allmänna säkerhetsinstruktioner

- Läs igenom bruksanvisningen noggrant och se till att du förstår instruktionerna innan du använder maskinen. Spara alla varningar och instruktioner som referens.
- Kom ihåg att det är du som operatör som ansvarar för att inte utsätta människor eller deras egendom för olyckor eller faror.
- Maskinen ska hållas ren. Skyltar och dekaler ska vara fullt läsbara.
- Säkra maskinen under transport.
- Se till att maskinen är väl rengjord och att fullständig service är utförd innan långtidsförvaring.

Uppackning

När du packar upp maskinen ska du kontrollera att följande tillbehör finns med:

- slang med ändstycken
- stålrör
- golvmunstycke
- fogmunstycke.

Om några av ovan nämnda delar saknas ska du kontakta din lokala återförsäljare eller vår säljrepresentant.

Produktöversikt

Vänster strömbrytare:


0: motor av

1: motor på

Höger strömbrytare:

0: pump av

1: pump på

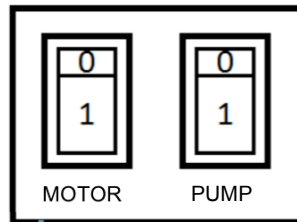

Säkerhetsinstruktioner

VARNING – För att minska risken för brand, elstötar eller skador:

- Kontrollera att monteringsområdet är stabilt, så att dammsugaren inte välter. Risk för personskada och materiella skador.
- Felaktig anslutning av utrustningens skyddsledare kan medföra risk för elektriska stötar. Kontrollera med en behörig elektriker eller servicepersonal om du är osäker på om eluttaget är jordat. Modifiera inte stickkontakten som medföljer maskinen, om den inte passar i uttaget. Låt en behörig elektriker installera ett passande uttag.
- Låt den inte användas som leksak. Var särskilt uppmärksam vid användning i närheten av barn.
- Använd endast så som beskrivs i bruksanvisningen. Använd endast tillverkarens rekommenderade tillbehör.
- Operatörer ska ha fått lämpliga instruktioner om användning av maskinen
- Maskinen är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller bristande erfarenhet och kunskap.
- Dra inte i och bär inte i den med sladden, använd inte sladden som handtag, stäng inte dörren på sladden, och dra inte sladden runt skarpa kanter eller hörn. Kör inte maskinen över sladden. Håll sladden borta från varma ytor.
- Dra inte ur kontakten genom att dra i sladden. För att koppla ur sladden tar du tag i kontakten. Inte i sladden.
- Inspektera regelbundet sladden och kontakten för skador. Om sladden är skadad måste den bytas ut av en kvalificerad person för att undvika fara.
- Placera inte några föremål i öppningarna. Använd inte med någon öppning blockerad (förutom vid filterrengöring). Håll fri från damm, hår och annat som kan minska luftflödet.
- Håll hår, löst sittande kläder, fingrar och alla kroppsdelar borta från öppningar och rörliga delar.
- Stäng av alla funktioner innan du kopplar ur.
- Var extra försiktig när du rengör i trappor.
- Använd inte utan dammpåsen och/eller filter på plats. Byt uppsamlingssystem och/eller filter enligt beskrivningen i handboken.
- Om du använder en förlängningsladd ska du se till att sladdens märkeffekt är lämplig för maskinen.
- Modifiera inte maskinens ursprungliga design.
- Håll barn och obehöriga personer borta från maskinen när den används.

Hantering

Varning

- Se till att du har läst och förstått instruktionerna för huvudprodukten för att se till att du vet vilken personlig utrustning du ska bära, vilken säkerhetsutrustning du ska använda och hur du arbetar på ett säkert sätt.

Varning

- Kablar som skadats genom krossning eller delning kan vara farliga att använda och bör bytas ut omedelbart. Risk för personskada.

Varning

- Anslut inte maskinen till ett ojordat uttag. Risk för personskada.

Varning

- Risk för klämskador vid hantering av excenterlåset.

Varning

- Maskinen får inte användas i miljöer där explosiva gaser kan förekomma. Allvarlig explosionsrisk.

Varning

- Rikta inte sugslangen mot kroppsdelar när maskinen är igång. Undvik att placera din hand eller andra kroppsdelar mot suginloppet om sugslangen inte är monterad. Risk för personskada.

Varning

- Vid lyft av maskinen ska du kontrollera att dammbehållaren är tom och att ingen står under den upplyfta maskinen. Risk för personskada och materiella skador.

Service

Varning

- Dra ut kontakten ur vägguttaget när du utför underhållsarbete. Risk för personskada. Sätt tillbaka alla skydd över motor- och fläktkomponenter när servicen har slutförts.

Varning

- Hälsovådligt damm kan spridas vid byte av filter och påsar. Därför ska användaren bära skyddsglasögon, skyddshandskar och andningsmask enligt skyddsklass FFP3.

Användning

Innan användning måste användaren utbildas i hantering av dammsugaren och dammet.

VARNING

Anslut kontakten till ett eluttag med rätt spänning, se typskylten.

Filtret måste rengöras eller bytas ut då och då. Det kan vara lämpligt när arbetet har slutförts eller när det är dålig sugkraft.

Anslut lämplig tömningsslang. Fixera den fria änden av slangen.

Montera sugslangen på sugapparaten

Det finns ett slanginlopp med slanglås på tanken. Lyft upp slanglocket och sätt i sugslangens metalladapter i inloppet. Sänk ner slanglåset i fördjupningen på adaptern. Slanglåset fixerar adaptern i slanginloppet och lyfts när sugslangen ska avlägsnas.

Montera munstycket på handröret

Golvmunstycket har justerbara hjul. Justera hjulens inställning så att du får den bästa sugeffekten. Justera hjulen med ratten som sitter på baksidan av munstycket. Hjulerna och gummiremsorna på munstycket är utbytbara. Se till att munstycket är i bra skick.

Efter användning

Slå av sugapparaten med strömbrytaren. Ta bort strömkabelns kontakt från eluttaget. Dra inte i själva kabeln!

Töm och rengör sugapparaten och de tillbehör som används. Om det behövs kan tanken och tillbehören spolas rena.

Lämna aldrig vatten eller fuktig smuts i sugapparaten. Detta kan leda till dålig lukt och dålig hygien.

Byte av filter

Risk för dammspridning – användning av personlig säkerhetsutrustning

Hälsovådligt damm kan spridas vid filterbyte. Därför ska användaren bära skyddsglasögon, skyddshandskar och andningsmask enligt skyddsklass FFP3.



Använd andningsmask



Använd hörselskydd



Använd skyddsglasögon

Rekommenderade intervall för filterbyte: Filterstrumpor var sjätte månad och HEPA-filter var tolfte månad.

Byt filter på följande sätt:

1. Ta ur kontakten ur eluttaget.
2. Lyft bort filterhållaren med filtret.
3. Lossa vingmuttern och ta bort filterlocket och filtret.
4. Kontrollera tätningen på filterhållaren.
5. Montera det nya filtret.
6. Rengör alla andra delar.

VARNING

Stäng av maskinen och dra ut kontakten ur uttaget.

Service

VARNING

Före rengöring och service av maskinen måste du stänga av maskinen och dra ut kontakten ur vägguttaget.

- Undvik att göra rent med högtryckstvätt. Om det ändå är nödvändigt ska du inte rikta strålen mot öppningarna på maskinen, i synnerhet inte mot öppningen för kylluft.
- Innan maskinen flyttas från arbetsområdet måste den rengöras. Vidare måste inloppet låsas med den expanderande pluggen som medföljer.
- All annan utrustning måste betraktas som förorenad och behandlas enligt detta.
- Använd om möjligt ett särskilt lämpat rum.
- Lämplig personlig skyddsutrustning måste användas.
- Alla delar som efter service är förorenade måste kasseras i plastpåsar enligt gällande föreskrifter.
- Om dammsugaren ska användas för andra syften är det ytterst viktigt att den rengörs för att undvika spridning av skadligt damm.

Tillbehör

Följande är delar som ska bytas regelbundet:

Art. nr.	Beskrivning	Nr/maskin
590469401	400-2C C-filter	1 per st
591365501	TH55-filterpåse (5 st)	0,2 per st (torr)
591365601	TH55w-filterpåse (5 st)	0,2 per st (våt)

Garanti

Alla sugenheter och tillbehör från Husqvarna har en 12 månaders fabriksgaranti för material- och fabriksfel. Försök inte att reparera sugapparaten utan tillstånd från tillverkaren. Garantin omfattar inte defekter som är resultatet av normalt slitage, felaktig användning, vårdslöshet, obehörig reparation eller att sugapparaten är ansluten till fel spänning.

Vid klagomål måste sugapparaten eller en överenskommen del av den returneras till oss eller vår auktoriserade representant för garantiundersökning och för eventuell garantireparation eller byte.

Problemlösning

W 70/W 70 P/W 250 P har utformats och tillverkats för tuffa miljöer och uppgifter, men användaren måste se till att skydda maskinens komponenter mot stötar och slag. Filter och tätningar är noggrant utvalda för att hjälpa operatören. Maskinen måste behandlas varsamt för att den ska fungera korrekt i många år.

Problem	Orsak	Åtgärd
Motorn startar inte	Ingen ström Kabeln är trasig Strömbrytaren är trasig	Anslut maskinen Byt Byt
Motorn stannar genast	Fel säkring	Anslut till rätt säkring
Motorn går, men ingen sugkraft	Slang inte ansluten Slangen igensatt	Anslut slangen Rengör slangen
Motorn går, men dålig sugkraft	Hål i slangen Igensatt filter Sugenhet lös Smuts i slangen eller inloppet Dålig tätning	Byt slang Byt filter Justera Rengör slangen och inloppet Byt ut aktuell tätning
Damm blåser ut från motorn	Trasigt eller löst filter	Justera eller byt
Dålig pumpning	Pumpen eller rören är tilltäppta	Rengör pumpen
Onormalt ljud		Beställ service

Tekniska data

	W 70 P	W 70	W 250 P
Effekt, kW (max)	1,2	1,2	1,2
Spänning, V	230	230	230
Ström, A (max)	5,2	5,2	5,2
Strömförsörjning	1-fas	1-fas	1-fas
Luftflöde, m ³ /h	200	200	160
Luftflöde, CFM	118	118	95
Vakuüm kPa	22	22	22
Vattenlyft, tum	90	90	90
Pump kW (max)	0,65	–	0,45
Pumpström, A (max)	3,5	–	1,9
Pumpens vattenlyft, m	9	–	6
Pumpens vattenlyft, fot	30	–	20
Pumputlopp, dm ³ /min	260	–	150
Pumputlopp, gal/min	69	–	39
Vikt, kg	45	34	24

SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA

EU-försäkran om överensstämmelse

Vi, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SVERIGE, Tel. +46 36 146500, försäkrar på eget ansvar att denna produkt:

Beskrivning	Våtsugare
Varumärke	HUSQVARNA
Typ/Modell	W 70, W 70P, W 250 P
Identifiering	Serienummer daterade 2017 och framåt

uppfyller alla krav i följande EU-direktiv och förordningar:

Direktiv/förordning	Beskrivning
2006/42/EG	"om maskiner"
2011/65/EU	"om begränsning av vissa farliga ämnen"

och att harmoniserade standarder och/eller tekniska specifikationer tillämpas på följande sätt:

SS-EN ISO 12100:2010


SS-EN 60335-1:2012

SS-EN 60335-1:2012/AC:2014

SS-EN 60335-1:2012/A11:2014

SS-EN 60335-2-69:2012

Partille, 2017-08-01

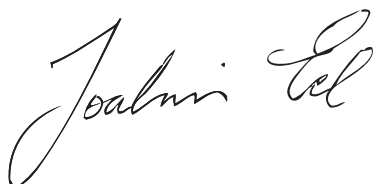

Joakim Ed

Global R&D Director

Ansvarig för teknisk dokumentation

Indledning

Til vores kunder.
Tak fordi du valgte Husqvarna som din leverandør.

Vi håber, at vådstøvsugeren fra Husqvarna lever op til dine forventninger.

Husqvarna har produceret professionelle støvudsugere siden 1967 og har i de forløbne år opnået stor teknisk viden på dette område. Vi arbejder hårdt med forbedringer af vores produktsegment og vil fortsætte med at forsyne markedet med nyt udstyr.

Bemærk!

Denne vejledning dækker kun vådstøvsugertyperne Husqvarna W 70/W 70 p/W 250 P.

Vådstøvsugeren Husqvarna W 70/W 70 p/W 250 P er udviklet til rengøring af byggeområder, vandkølede boremaskiner osv.

Hvis vådstøvsugeren anvendes til andre formål eller på andre måder end forklaret i denne instruktionsbog, kan Husqvarna ikke tage ansvar.

Før du begynder at anvende maskinen, skal du læse reglerne vedrørende generel sikkerhed omhyggeligt.

Læs hele instruktionsbogen før brug af Husqvarna W 70/W 70 P/W 250 P.

Alle reservedele som benyttes til Husqvarna W 70/W 70 P/W 250 P skal være godkendt af Husqvarna Construction Products.

Generelle sikkerhedsinstruktioner

- Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Opbevar alle advarsler og instruktioner til senere brug.
- Vær opmærksom på, at du som bruger af udstyret er ansvarlig for, at andre personer og deres ejendom ikke udsættes for uheld eller faremomenter.
- Maskinen skal holdes ren. Skilte og mærkater skal være fuldstændigt læselige.
- Fastgør maskinen under transport.
- Sørg for, at maskinen er ordentligt rengjort, og at der er udført fuldstændig service, inden langtidsopbevaring.

Udpakning

Ved udpakning af maskinen, skal du kontrollere, at følgende udstyr er inkluderet:

- Slangen med koblinger.
- Stålrør.
- Gulvmundstykke.
- Sprækkemundstykke.

Hvis nogen af de ovennævnte dele mangler, bedes du kontakte din lokale distributør eller vores salgsrepræsentant.

Produktoversigt

Venstre kontakt:


0: motor slukket

1: motor tændt

Højre kontakt:

0: Pumpe slukket

1: Pumpe tændt

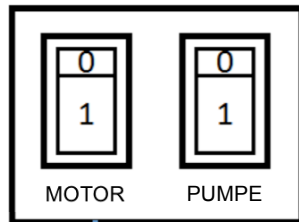

Sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL - for at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller personskade:

- Sørg for, at monteringsområdet er fast, så støvudsugeren ikke vælter. Risiko for person- og materiel skade.
- Forkert tilslutning af udstyrets jordingsleder kan medføre risiko for elektrisk stød. Kontakt en autoriseret elektriker eller serviceperson, hvis du er i tvivl om, hvorvidt udtaget er korrekt jordforbundet. Stikket, der leveres med maskinen, må ikke ændres. Så passer det ikke i stikkontakten. Få en autoriseret elektriker til at installere en passende stikkontakt.
- Må ikke bruges som legetøj. Omhyggelighed er nødvendig, når apparatet betjenes af eller i nærheden af børn.
- Må kun bruges som beskrevet i denne vejledning. Brug kun producentens anbefalede tilbehør.
- Brugere skal instrueres i brug af maskinen
- Maskinen er ikke til brug for personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden.
- Du må ikke trække eller bære i ledningen, bruge ledningen som håndtag, lukke en dør på ledningen eller trække ledningen rundt om skarpe kanter eller hjørner. Du må ikke lade maskinen køre henover ledningen. Hold ledningen væk fra varme overflader.
- Afbryd ikke ved at trække i ledningen. Tag fat i stikket for at afbryde maskinen. Tag ikke fat i ledningen.
- Kontroller regelmæssigt ledning og stik for skader. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en fagmand for at undgå enhver risiko.
- Sæt ikke genstande ind i ventilationsåbninger. Brug ikke maskinen, hvis nogle af åbningerne er blokeret (udtaget under rengøring af filteret). Hold maskinen fri for støv, hår eller andet, der kan reducere luftstrømmen.
- Hold hår, løstsiddende tøj, fingre og alle dele af kroppen væk fra åbninger og bevægelige dele.
- Sluk for alle betjeningsanordninger før frakobling.
- Vær ekstra forsigtig ved rengøring på trapper.
- Brug ikke uden støvpose og/eller filtre på plads. Udskift opsamlingsystemet og/eller filtre som beskrevet i vejledningen.
- Hvis du bruger en forlængerledning skal du sikre, at ledningen er egnet til denne maskine.
- Du må ikke ændre maskinen fra dens oprindelige design.
- Hold børn og uvedkommende personer væk fra maskinen under brug.

Håndtering

Advarsel

- Læs og forstå vejledningen til produktet for at sikre, at du ved, hvilket personligt udstyr du skal iføre dig, hvilket sikkerhedsudstyr du skal bruge og hvordan du arbejder på en sikker måde.

Advarsel

- Kabler, der er beskadiget gennem knusning eller revner, kan være farlige, hvis de bruges og skal udskiftes med det samme. Risiko for personskade.

Advarsel

- Tilslut ikke maskinen til en ikke-jordet stikkontakt. Risiko for personskade.

Advarsel

- Risiko for klemningsskader ved håndtering af vippefastgørelsen.

Advarsel

- Maskinen må ikke benyttes i omgivelser, hvor eksplosive gasser kan forekomme. Stor risiko for eksplosioner.

Advarsel

- Ret aldrig sugeslangen mod kroppen når maskinen kører. Undgå at placere din hånd eller andre dele af kroppen mod sugeåbningen, hvis sugeslangen ikke er monteret. Risiko for personskade.

Advarsel

- Kontroller, når maskinen løftes, at støvbeholderen er tom og at der ikke opholder sig nogen under den løftede maskine. Risiko for personskade og materielle skader

Service

Advarsel

- Tag stikket ud af stikkontakten, når der skal udføres vedligeholdelsesarbejde. Risiko for personskade. Udskift alle skærme over motoren og ventilatorkomponenterne når vedligeholdelsen er afsluttet.

Advarsel

- Sundhedsskadeligt støv kan spredes under filter- og poseudskiftning. I overensstemmelse hermed skal brugeren anvende beskyttelsesbriller, beskyttelseshandsker og åndedrætsværn i overensstemmelse med beskyttelsesklasse FFP3.

Brug

Før brug skal brugeren uddannes i håndtering af støvsugeren og støvet.

ADVARSEL
Tilslut stikket til en stikkontakt med den korrekte spænding, se navnepladen.

Fra tid til anden skal filteret rengøres eller udskiftes. Det er relevant efter endt arbejde, eller når sugeevnen er ringe.

Tilslut den korrekte udsugningsslange. Fastgør den frie ende af slangen.

Monter sugeslangen på sugesystemet

Der er et slangeindtag med en slangelås på tanken. Løft slangelåsen, og indsæt sugeslangens metaladapter i indtaget. Sænk slangelåsen ind i fordybningen på adapteren. Slangelåsen fastgør adapteren i slangeindtaget og løftes op, når sugeslangen skal fjernes.

Monter dysen på håndrøret

Gulvmundstykket har justerbare hjul. Juster hjulindstillingen for at opnå den bedste sugeseffekt. Juster hjulene med knappen som er placeret bag på dysen. Hjul og gummistrips på mundstykket kan udskiftes. Sørg for, at dysen holdes i god stand.

Efter brugen

Sluk for sugesystemet vha. kontakten. Afmonter proppen på det elektriske kabel fra stikkontakten. Træk ikke i elkablet!

Tøm og rengør sugesystemet og det anvendte tilbehør. Hvis det er nødvendigt kan tanken og tilbehør skylles rene.

Efterlad aldrig vand eller vådt snavs i sugesystemet. Dette kan forårsage dårlig lugt og dårlig hygiejne.

Udskift filteret

Risiko for støvspredning - brug af personligt sikkerhedsudstyr

Skadeligt støv kan spredes under filterskift. I overensstemmelse hermed skal brugeren anvende beskyttelsesbriller, beskyttelseshandsker og åndedrætsværn i overensstemmelse med beskyttelsesklasse FFP3.



Brug åndedrætsværn



Brug høreværn



Brug beskyttelsesbriller

Anbefalede intervaller for udskiftning af filter: Filterposer hver 6. måned og HEPA-filter hver 12. måned.

Udskift filteret på følgende måde:

1. Tag stikket ud af stikkontakten.
2. Løft filterholder med filteret af.
3. Løsn fingermøtrikken, og fjern filterdækslet og filter.
4. Kontroller pakningen på filterholderen.
5. Monter det nye filter.
6. Rengør alle andre dele.

ADVARSEL

Sluk for maskinen, og træk stikket ud af stikkontakten.

Service

ADVARSEL

Før rengøring og vedligeholdelse af maskinen skal du slukke for maskinen og trække stikket ud af stikkontakten.

- Undgå rengøring med en højtryksrensers. Hvis det er nødvendigt, må den ikke rettes mod åbninger på maskinen, især åbningen til køleluft.
- Før maskinen flyttes fra arbejdsstedet, skal maskinen rengøres. Desuden skal indtaget låses med den ekspanderende medfølgende prop.
- Alt andet udstyr skal betragtes som forurenet, og skal behandles derefter.
- Brug om muligt et særligt egnet lokale.
- Korrekt beskyttelsesudstyr skal anvendes af personalet.
- Alle dele efter service, som er forurenet, skal bortskaffes på en ordentlig måde i plastikposer i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser.
- Hvis støvsugeren skal bruges til andre formål, er det yderst vigtigt, at støvsugeren er rengjort, for at undgå spredning af farligt støv.

Tilbehør

Følgende er dele, der skal udskiftes med jævne mellemrum:

Varenr.	Beskrivelse	Nr./maskine
590469401	400-2C C-filter	1 ea
591365501	TH55 Filterpose (5 stk.)	0,2 ea (tør)
591365601	TH55w Filterpose (5 stk.)	0,2 ea (våd)

Garanti

Alle Husqvarna sugemaskiner og tilbehør har en 12-måneders fabriksgaranti på materiale- og produktionsfejl. Forsøg ikke at reparere sugestyret uden samtykke fra producenten. Garantien dækker ikke fejl, der skyldes normal slitage, uagtsomhed, defekt brug, uautoriserede reparationer eller at sugestyret er forbundet til forkert spænding.

I tilfælde af klager skal sugestyret eller en aftalt del af dette returneres til os eller vores autoriserede repræsentant for garantiundersøgelse og en eventuel reparation eller udskiftning under garantien.

Problemløsning

W 70/W 70 P/W 250 P er designet og fremstillet til barske miljøer og opgaver, men brugeren skal være opmærksom på, at maskinen indeholder komponenter, der skal beskyttes mod slag. Filter og pakninger er omhyggeligt udvalgt. Derfor skal maskinen behandles af brugere med viden, hvis den skal fungere korrekt i mange år.

Problem	Årsag	Procedure
Motoren starter ikke	Ingen strøm Defekt kabel Defekt kontakt	Tilslut maskinen Udskift det Udskift den
Motoren standser med det samme	Forkerte sikring	Tilslut til korrekt sikring
Motoren kører, men ingen sugning	Slangen ikke tilsluttet Slange blokeret	Tilslut slangen Rengør slangen
Motoren kører, dårlig sugeevne	Hul i slangen Blokeret filter Sugeenhed løs Snavs i slangen eller indtag Defekte pakninger	Udskift slangen men Skift filter Juster den Rengør slangen og indtag Skift pakning
Støv blæses ud fra motor	Defekt eller løst filter	Juster eller skift
Dårlig pumpning	Pumpen eller rør er tilstoppet	Rengør pumpe
Unormal støj		Bestil service

Tekniske data

	W 70 P	W 70	W 250 P
Strøm Kw (maks.)	1,2	1,2	1,2
Spænding, V	230	230	230
Strøm, A (maks.)	5,2	5,2	5,2
Strømforsyning	1-faset	1-faset	1-faset
Luftstrøm, m ³ /h	200	200	160
Luftstrøm, CFM	118	118	95
Vakuüm kPa	22	22	22
Sugevandløft, i	90	90	90
Pumpe Kw (maks.)	0,65	-	0,45
Pumpe strøm, A (maks.)	3,5	-	1,9
Pumpe vandløft, m	9	-	6
Pumpe vandløft, ft	30	-	20
Pumpeudløb, dm ³ /min.	260	-	150
Pumpeudløb, gal/min.	69	-	39
Vægt, kg	45	34	24

GEM DISSE ANVISNINGER!

EU-overensstemmelseserklæring

Vi, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, Sverige, Tlf. +46 36 146500, erklærer under eget ansvar at vores produkt:

Beskrivelse	Slamsuger
Mærke	HUSQVARNA
Type / model	W 70, W 70P, W 250 P
Identifikation	Serienumrene fra 2017 og fremefter

overholder følgende EU-direktiver og bestemmelser:

Direktiv/bestemmelser	Beskrivelse
2006/42/EF	"vedrørende maskiner"
2011/65/EU	"vedrørende begrænsning af farlige stoffer"

og at harmoniserede standarder og/eller tekniske specifikationer anvendes på følgende måde;

EN ISO 12100:2010


EN 60335-1:2012

EN 60335-1:2012/AC:2014

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-2-69:2012

Partille, 01-08-2017

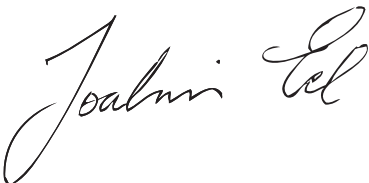

Joakim Ed

Global R&D Director

Ansvarlig for tekniske dokumentation

Johdanto

Hyvä asiakas
Kiitos, että valitsit Husqvarnan tuotteen.

Toivomme, että olet tyytyväinen Husqvarnan märkäimuriin ja että se täyttää vaatimuksesi.

Husqvarna on valmistanut pölynerottimia vuodesta 1967 alkaen, ja sillä on pitkään kokemukseen perustuva aito tekninen osaaminen alalla. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotesegmenttiämme ja tuomme jatkuvasti markkinoille uusia laitteita.

Huomautus!

Nämä ohjeet koskevat vain märkäimurimalleja Husqvarna W 70/W 70 P/W 250 P.

Märkäimurimallit Husqvarna W 70/W 70 P/W 250 P on suunniteltu esimerkiksi rakennustyömaiden ja vesijähdytteisten porakonien puhdistamiseen.

Jos märkäimuria käytetään muuhun käyttötarkoitukseen tai tavalla, jota ei ole selitetty tässä käyttöohjeessa, Husqvarnan vastuu raukeaa.

Lue turvallisuusmääräykset huolellisesti, ennen kuin käynnistät koneen.

Lue käyttöohje kokonaan, ennen kuin alat käyttää Husqvarna W 70/W 70 P/W 250 P -märkäimureita.

Kaikkien Husqvarna W 70/W 70 P/W 250 P -märkäimurien kanssa käytettävien varaosien on oltava Husqvarna Construction Productsin hyväksymiä.

Yleiset turvaohjeet

- Lue käyttöohje huolellisesti. Sinun on ymmärrettävä sen sisältö, ennen kuin voit alkaa käyttää konetta. Sästä kaikki varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten.
- Muista, että sinä käyttäjänä olet vastuussa siitä, ettet altista ihmisiä tai heidän omaisuuttaan vahingoille tai niistä johtuville vaaroille.
- Kone on pidettävä puhtaana. Kylttien ja tarrojen on oltava täysin luettavissa.
- Varmista koneen kiinnitys kuljetuksen aikana.
- Varmista, että kone on puhdistettu hyvin ja että täydellinen huolto on tehty ennen pitkäaikaissäilytystä.

Pakkauksen purkaminen

Kun purat pakkauksen, varmista, että seuraavat tarvikkeet sisältyvät siihen:

- Liittimillä varustettu letku.
- Teräsputki.
- Lattiasuutin.
- Rakosuulake.

Jos jokin edellä mainituista osista puuttuu, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai myyntiedustajaamme.

Tuotteen kuvaus

Vasen kytkin:


0: moottori pois päältä

1: moottori päällä

Oikea kytkin:

0: pumppu pois päältä

1: pumppu päällä

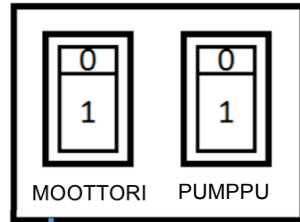

Turvaohjeet

VAROITUS – Vähennä tulipalon, sähköiskun tai vammautumisen vaaraa seuraavasti:

- Varmista, että kokoat koneen vakaalla alustalla, jotta pölynerotin ei pääse kaatumaan. Henkilö- tai materiaalivahingon vaara.
- Laitteen maadoitusliittimen väärä kytkentä voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Ota yhteyttä valtuutettuun sähköasentajaan tai huoltohenkilöön, jos epäilet laitteen maadoitusta. Älä tee muutoksia laitteen mukana toimitettuun pistokkeeseen. Jos se ei sovi pistorasiaan, pyydä valtuutettua sähköasentajaa asentamaan sopiva pistorasia.
- Älä anna käyttää laitetta leluna. Tarkkaavaisuutta vaaditaan, kun laitetta käytetään lasten lähellä.
- Käytä laitetta vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Käytä vain valmistajan suosittelemia lisälaitteita.
- Käyttäjää on opastettava riittävästi koneen käyttöön.
- Koneita eivät saa käyttää henkilöt (lapset mukaan lukien), joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on alentunut tai joilla ei ole riittävästä kokemuksesta tai taitoja sen käyttöön.
- Älä vedä johtoa äläkä kanna konetta siitä, älä käytä johtoa kahvana, älä jätä johtoa oven väliin äläkä vedä johtoa terävien reunojen tai kulmien yli. Älä käytä konetta johdon päällä. Pidä johto etäällä lämmönlähteistä.
- Älä irrota konetta virtalähteestä johdosta vetämällä. Pidä kiinni pistokkeesta, kun irrotat laitetta. Älä vedä johdosta.
- Tarkista johto ja pistoke säännöllisesti vaurioiden varalta. Jos johto on vaurioitunut, sen vaihtaminen on turvallisuussyistä annettava ammattilaisen tehtäväksi.
- Älä aseta laitteen aukkoihin mitään. Älä käytä laitetta, jos jokin aukoista on tukkeutunut (paitsi suodattimen puhdistuksen aikana). Pidä ne vapaina pölystä, hiuksista ja kaikesta muusta, mikä voi vähentää ilman virtausta.
- Pidä hiukset, löysät vaatteet, sormet ja muut vartalon osat etäällä aukoista ja liikkuvista osista.
- Käännä kaikki säätimet OFF-asentoon ennen kuin irrotat laitteen virtalähteestä.
- Ole erityisen huolellinen, kun teet siivoustöitä portailla.
- Älä käytä konetta, jos siihen ei ole asennettu pölypussia ja/tai suodattimia. Vaihda keruujärjestelmä ja/tai suodattimet käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti.
- Jos käytät jatkojohtoa, varmista, että johdon mitoitus sopii tähän koneeseen.
- Älä muuta koneen alkuperäistä rakennetta.
- Pidä lapset ja asiaankuulumattomat henkilöt etäällä koneesta, kun se on käytössä.

Käsittely

Varoitus

- Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt tuotteen käyttöohjeet, jotta osaat käyttää oikeita henkilökohtaisia suojavarusteita ja turvavarustuksia ja käyttää konetta turvallisesti.

Varoitus

- Litistyneet tai halkeilleet kaapelit voivat olla vaarallisia käytettäessä ja ne pitää vaihtaa heti. Henkilövahingon vaara.

Varoitus

- Älä liitä konetta maadoittamattomaan pistorasiaan. Henkilövahingon vaara.

Varoitus

- Varo puristumista käsitellessäsi vipukiinnitintä.

Varoitus

- Koneita ei saa käyttää alueella, jossa voi esiintyä räjähtäviä kaasuja. Suuri räjähdysvaara.

Varoitus

- Älä suuntaa imuletkua ruumiinosia kohti, kun kone on käytössä. Varo asettamasta kättäsi tai muita ruumiinosia imuaukon päälle, jos imuletkua ei ole asennettu. Henkilövahingon vaara.

Varoitus

- Nostaessasi konetta tarkista, että pölysäiliö on tyhjä ja että kukaan ei seiso nostetun koneen alla. Henkilö- ja materiaalivahingon vaara.

Huolto

Varoitus

- Irrota pistoke seinäpistorasiasta huoltotyön ajaksi. Henkilövahingon vaara. Vaihda kaikki moottorin ja puhaltimien osien suojukset huoltotyön päätyttyä.

Varoitus

- Terveydelle vaarallista pölyä voi päästä ilmaan suodattimen ja pussien vaihdon aikana. Tämän vuoksi käyttäjän on käytettävä suojalaseja, suojakäsineitä ja hengityssuojainta, jotka ovat suojausluokan FFP3 mukaisia.

Käyttö

Käyttäjää on opastettava imurin ja pölyn käsittelyyn ennen työn aloittamista.

VAROITUS

Liitä sähköpistoke virtapistorasiaan, jossa on oikea jännite. Tarkista tyyppikilpi.

Suodatin on puhdistettava tai vaihdettava aika ajoin. Se kannattaa vaihtaa, kun työ on saatu valmiiksi tai kun imuteho on heikentynyt.

Liitä oikea poistoletku. Kiinnitä letkun vapaa pää.

Asenna imuletku imulaitteistoon

Säiliössä on letkun tuloaukko, jossa on letkun lukitsin. Nosta letkun lukitsinta ja aseta imuletkun metallisovitin tuloaukkoon. Käännä letkun lukitsin alaspäin sovittimen syvennykseen. Letkun lukitsin kiinnittää sovittimen letkun tuloaukkoon. Se nostetaan ylös, kun imuletku poistetaan.

Asenna suutin imurin varteen

Lattiasuuttimessa on säädettävät pyörät. Säädä pyörien asetus niin, että imuteho on paras. Säädä pyöriä nupista, joka sijaitsee suuttimen takaosassa. Suuttimen pyörät ja kumiliuskat voidaan vaihtaa. Varmista, että suutin on hyvässä kunnossa.

Käytön jälkeen

Kytke imulaitteisto pois päältä kytkimestä. Irrota sähköjohdon pistoke pistorasiasta. Älä vedä itse johdosta!

Tyhjennä ja puhdista imulaitteisto ja käytetyt tarvikkeet. Säiliö ja tarvikkeet voi tarvittaessa huuhdella puhtaaksi.

Älä koskaan jätä vettä tai märkää likaa imulaitteistoon. Se voi aiheuttaa pahaa hajua ja heikentää hygieniaa.

Suodattimen vaihtaminen

Pölyn leviämisen vaara – Käytä henkilökohtaisia suojarusteita

Terveydelle vaarallista pölyä voi päästä ilmaan suodattimen vaihdon aikana. Tämän vuoksi käyttäjän on käytettävä suojalaseja, suojakäsineitä ja hengityssuojainta, jotka ovat suojausluokan FFP3 mukaisia.



Käytä hengityssuojainta



Käytä kuulonsuojaimia



Käytä suojalaseja

Suodattimen suositeltu vaihtoväli: Suodatinsukka 6 kuukauden välein ja Hepa-suodatin 12 kuukauden välein.

Vaihda suodatin seuraavasti:

1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Nosta suodatinpidike pois yhdessä suodattimen kanssa.
3. Löysennä pyälletty mutteri ja irrota suodattimen kansi ja suodatin.
4. Tarkista suodatinpidikkeen tiiviste.
5. Aseta uusi suodatin paikoilleen.
6. Puhdista muut osat.

VAROITUS
Kytke kone pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta.

Huolto

VAROITUS
Ennen kuin puhdistat ja huollat koneen, kytke koneen virta pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta.

- Vältä koneen puhdistamista painepesurilla. Jos se on välttämätöntä, älä suuntaa pesuria koneen aukkoihin, varsinkaan jäähdytysilma-aukkoon.
- Kone on puhdistettava, ennen kuin se siirretään pois työalueelta. Lisäksi imuaukko pitää lukita siten, että laajeneva tulppa on asennettu.
- Kaikki muut laitteet on katsottava saastuneiksi ja ne pitää käsitellä käytön jälkeen.
- Jos mahdollista, siirry tarkoitukseen sopivaan huoneeseen.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita.
- Huollon jälkeen kaikki saastuneet osat on asetetaan muovipusseihin säädösten mukaisesti.
- Jos imuria on käytetty muihin tarkoituksiin, on erittäin tärkeää, että imuri puhdistetaan, jotta vaarallinen pöly ei pääse leviämään.

Lisävarusteet

Seuraavat osat on vaihdettava säännöllisin välein:

Osanumero	Kuvaus	Määrä/kone
590469401	400-2C C-suodatin	1 kpl
591365501	TH55-suodatinpussi (5 kpl)	0,2 kpl (kuiva)
591365601	TH55w-suodatinpussi (5 kpl)	0,2 kpl (märkä)

Takuu

Kaikilla Husqvarnan imulaitteilla ja tarvikkeilla on 12 kuukauden tehdastakuu materiaalien ja valmistusvikojen osalta. Älä yritä korjata imulaitteistoa ilman valmistajan lupaa. Takuu ei koske vikoja, jotka johtuvat normaalista kulumisesta, laiminlyönnistä, virheellisestä käytöstä, luvattomasta korjauksesta tai siitä, että imulaitteisto on liitetty virheelliseen jännitteeseen.

Reklamoinnin yhteydessä imulaitteisto tai sovittu osa on palautettava meille tai valtuutetulle edustajalle takuutarkastusta ja mahdollista takuukorjausta tai vaihtoa varten.

Ongelmien ratkaiseminen

Mallit W 70/W 70 P/W 250 P on suunniteltu ja valmistettu vaativia ympäristöjä ja tehtäviä varten, mutta käyttäjän on otettava huomioon se, että koneessa on osia, joita on suojeltava iskuilta ja kolhuilta. Suodatin ja tiivisteliitännät on valittu tarkasti käyttäjän tarpeita silmällä pitäen. Tämän vuoksi konetta on käytettävä asiantuntevasti, jotta se pysyy kunnossa useita vuosia.

Ongelma	Syy	Toimenpide
Moottori ei käynnisty	Ei virtaa Viallinen kaapeli Viallinen kytkin	Liitä kone Vaihda Vaihda
Moottori sammuu heti	Väärä sulake	Liitä oikeaan sulakkeeseen
Moottori on käynnissä, mutta imua ei ole	Letkua ei ole liitetty Letku on tukossa	Liitä letku Puhdista letku
Moottori on käynnissä, mutta imu on heikko	Letkussa on reikä Suodatin on tukossa Imuyksikkö on löysä Letkussa tai tuloaukossa on likaa Vialliset tiivisteet	Vaihda letku Vaihda suodatin Säädä Puhdista letku tai tuloaukko Vaihda tiiviste
Moottorista tulee pölyä	Viallinen tai löysä suodatin	Säädä tai vaihda
Huono pumppaus	Pumppu tai putket ovat tukossa	Puhdista pumppu
Epänormaali ääni		Tilaa huolto

Tekniset tiedot

	W 70 P	W 70	W 250 P
Teho, kW (maks.)	1,2	1,2	1,2
Jännite, V	230	230	230
Virta, A (maks.)	5,2	5,2	5,2
Muuntaja	1-vaihe	1-vaihe	1-vaihe
Ilmavirta, m ³ /h	200	200	160
Ilmavirta, CFM	118	118	95
Alipaine, kPa	22	22	22
Imurin veden nosto, tuuma	90	90	90
Pumppu, kW (maks.)	0,65	-	0,45
Pumpun virta, A (maks.)	3,5	-	1,9
Pumpun vedennosto, m	9	-	6
Pumpun vedennosto, jalka	30	-	20
Pumpun ulosheitto, dm ³ /min	260	-	150
Pumpun ulosheitto, gal/min	69	-	39
Paino, kg	45	34	24

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET TALLESSA!

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, RUOTSI, Puh. +46 36 146500 vakuuttaa täten, että oheinen tuote:

Kuvaus	Lieteimuri
Tuotemerkki	HUSQVARNA
Tyyppi/malli	W 70, W 70P, W 250 P
Tunnusmerkit	Sarjanumerot vuodesta 2017 alkaen

vastaa täysin seuraavien EU:n direktiivien ja asetusten vaatimuksia:

Direktiivi/asetus	Kuvaus
2006/42/EY	"konedirektiivi"
2011/65/EU	"tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen"

ja että asiassa sovelletaan seuraavia yhtenäistettyjä standardeja ja/tai teknisiä tietoja:

EN ISO 12100:2010


EN 60335-1:2012

EN 60335-1:2012/AC:2014

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-2-69:2012

Partille, 1.8.2017

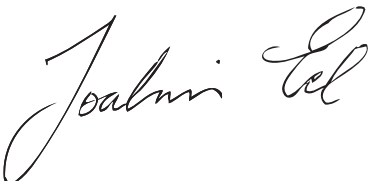

Joakim Ed

Global R&D Director

Teknisestä dokumentaatiosta vastaava edustaja

Innledning

Kjære kunde

Takk for at du valgte Husqvarna som leverandør.

Vi håper at du blir fornøyd med våtstøvsugeren fra Husqvarna og at den svarer til forventningene dine.

Husqvarna har produsert profesjonelle støvavtrekk siden 1967 og har i løpet av årene anskaffet store tekniske kunnskaper på dette området. Vi jobber hardt med å forbedre produktene i produktsegmentet vårt og vil fortsette å forsyne markedet med nytt utstyr.

Obs!

Denne instruksjonsboken dekker kun Husqvarna-våtstøvsugerne W 70 / W 70 P / W 250 P.

Husqvarna-våtstøvsugeren W 70 / W 70 P / W 250 P er utviklet for rengjøring av konstruksjonsområder, vannkjølte boremaskiner osv.

Hvis våtstøvsugeren brukes i andre bruksområder eller brukes på andre måter enn beskrevet i denne instruksjonsboken, vil ikke Husqvarna påta seg noe ansvar.

Les nøye gjennom sikkerhetsbestemmelsene før du begynner å bruke maskinen.

Les den fullstendige instruksjonsboken før du begynner å bruke Husqvarna W 70 / W 70 P / W 250 P.

Alle reservedeler som brukes for Husqvarna W 70 / W 70 P / W 250 P må være godkjent av Husqvarna Construction Products.

Generelle sikkerhetsinstruksjoner

- Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Ta vare på alle advarsler og instruksjoner for fremtidig bruk.
- Husk at det er du som bruker som har ansvaret for å unngå at personer eller eiendom utsettes for fare.
- Maskinen må holdes ren. Skilter og merker må være fullt lesbare.
- Sikre maskinen under transport.
- Påse at maskinen er ordentlig rengjort og at fullstendig service er utført før langtids oppbevaring.

Utpakking

Når du pakker ut maskinen, må du kontrollere at følgende tilbehør er inkludert:

- Slange med endekoblinger.
- Stålrør.
- Gulvmunnstykke.
- Fugemunnstykke.

Hvis noen av de ovennevnte delene mangler, kan du kontakte din lokale forhandler eller vår salgsrepresentant.

Produktoversikt

Venstre bryter:


0: motor av

1: motor på

Høyre bryter:

0: Pumpe av

1: Pumpe på

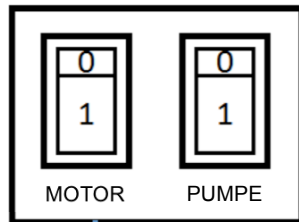

Sikkerhetsinstruksjoner

Advarsel – For å redusere faren for brann, elektrisk støt eller personskade:

- Kontroller at enheten står stødig slik at støvavtrekket ikke tipper over. Fare for personskader og materielle skader.
- Feil tilkobling av jordledning kan føre til alvorlig fare for elektrisk støt. Hør med en kvalifisert elektriker og servicepersonell hvis du er i tvil om stikkontakten er ordentlig jordet. Du må ikke modifisere støpselet som følger med maskinen. Det vil ikke passe i uttaket. Få egnet uttak installert av en kvalifisert elektriker.
- Ikke la den bli brukt som leketøy. Vær svært oppmerksom når den brukes av eller i nærheten av barn.
- Bruk bare som beskrevet i denne håndboken. Bruk kun tilbehør anbefalt av produsenten.
- Brukerne skal ha tilstrekkelig opplæring i bruk av maskinen
- Denne maskinen er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap.
- Ikke dra i ledningen, bær apparatet med ledningen, bruk ledningen som håndtak, få ledningen i klem eller dra ledningen rundt skarpe kanter eller hjørner. Ikke kjør maskinen over ledningen. Hold ledningen unna varme overflater.
- Ikke koble fra ved å rykke i ledningen. Koble fra ved å ta tak i støpselet. Ikke ledningen.
- Kontroller ledningen og støpselet for skader regelmessig. Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av en kvalifisert person for å unngå farlige situasjoner.
- Ikke plasser gjenstander i åpningene. Må ikke brukes hvis noen av åpningene er blokkert (unntatt under rengjøring av filteret). Holdes fri for støv, hår og annet som kan redusere luftstrømmen.
- Hold hår, løstsittende klær, fingre og alle andre kroppsdeler unna åpninger og bevegelige deler.
- Slå av alle kontrollene før frakobling.
- Vær ekstra forsiktig når du rengjør i trapper.
- Ikke bruk uten at støvpose og/eller filtrene er på plass. Skift oppsamlingssystem og/eller filtre som beskrevet i bruksanvisningen.
- Hvis du bruker en skjøteledning, må du kontrollere at ledningstypen er egnet for denne maskinen.
- Du må ikke endre maskinen fra den opprinnelige designen.
- Hold barn og uautoriserte personer borte fra maskinen når den er i bruk.

Håndtering

Advarsel

- Sørg for at du leser og forstår instruksjonene for hovedproduktet for å sikre at du vet hvilket personlige verneutstyr du skal bruke, hvilket sikkerhetsutstyr du skal bruke og hvordan du jobber på en sikker måte.

Advarsel

- Kabler som er skadet av bøyning eller sprekker, kan være farlig hvis de brukes og må skiftes umiddelbart. Fare for personskade.

Advarsel

- Ikke koble maskinen til en ujordet stikkontakt. Fare for personskade.

Advarsel

- Risiko for klemskader ved håndtering av festemekanismen.

Advarsel

- Maskinen må ikke brukes i miljøer der eksplosive gasser kan være tilstede. Stor fare for eksplosjoner.

Advarsel

- Ikke pek sugeslangen mot kroppsdeler når maskinen er i gang. Unngå å plassere hånden eller andre deler av kroppen mot sugeslangen hvis sugeslangen ikke er montert. Fare for personskade.

Advarsel

- Når du løfter maskinen, må du kontrollere at støvbeholderen er tom og at ingen står under den hevede maskinen. Fare for personskade og materielle skader

Service

Advarsel

- Ta ut støpselet fra stikkontakten når du utfører vedlikeholdsarbeid. Fare for personskade. Skift alle deksler over motorens og viftens komponenter når service er fullført.

Advarsel

- Helsefarlig støv kan bli spredt under skifte av filter og poser. Derfor må brukeren bruke vernebriller, vernehansker og pustemaske i samsvar med beskyttelsesklasse FFP3.

Bruk

Før bruk må brukeren ha fått opplæring i håndtering av støvsugeren og støv.

ADVARSEL
Koble støpselet til en stikkontakt med riktig spenning. Se navneplaten.

Filteret må rengjøres eller skiftes fra tid til annen. Det er aktuelt når arbeidet er fullført, eller når det er dårlig innsuging.

Koble til riktig utsugingslange. Fest den frie enden av slangen.

Monter sugeslangen på sugesystemet

Det er et slangeinntak med en slangelås på tanken. Løft slangelåsen og sett sugeslangens metalladapter inn i luftinntaket. Sett slangelåsen i fordypningen på adapteren. Slangelåsen fester adapteren i slangeinntaket og løftes når sugeslangen skal fjernes.

Monter dysen på håndrøret

Gulvmunnstykket har justerbare hjul. Juster hjulinnstillingen slik at du får den beste sugesugereffekten. Juster hjulene med knappen som er plassert på baksiden av dysen. Hjulene og gummilistene på munnstykket kan byttes ut. Kontroller at munnstykket holdes i god stand.

Etter bruk

Slå av sugesystemet med bryteren. Fjern pluggen fra strømkabelen fra stikkontakten.

Ikke dra i strømkabelen!

Tøm og rengjør sugesystemet og tilbehør som brukes. Om nødvendig kan tanken og tilbehør spyles rene.

La det aldri være igjen vann eller vått smuss i sugesystemet. Dette kan skape vond lukt og dårlig hygiene.

Skifte filter

Risiko for støvspredning – Bruk av personlig verneutstyr

Usunt støv kan bli spredt når du skifter filter. Derfor må brukeren bruke vernebriller, vernehansker og pustemaske i samsvar med beskyttelsesklasse FFP3.



Bruk åndedrettsvern



Bruk hørselsvern



Bruk vernebriller

Anbefalte intervaller for bytte av filterskift: Filterstrømpe hver 6. måned og HEPA-filteret hver 12. måned.

Skift ut filteret på følgende måte:

1. Ta pluggen ut av stikkontakten.
2. Løft av filterholderen med filteret.
3. Løsne mutteren og ta av filterdekslet og filteret.
4. Kontroller tetningen på filterholderen.
5. Monter det nye filteret.
6. Rengjør alle de andre delene.

ADVARSEL

Slå av maskinen, og trekk støpselet ut av stikkontakten.

Service

ADVARSEL

Før rengjøring og vedlikehold av maskinen må du slå av maskinen og ta ut støpselet fra stikkontakten.

- Unngå rengjøring med høytrykksspyler. Hvis rengjøring med høytrykksspyler er nødvendig, må du ikke rette den mot åpninger på maskinen, spesielt åpningen for kjøleluften.
- Maskinen må rengjøres før du flytter maskinen fra arbeidsområdet. Videre må inntaket låses med den medfølgende ekspanderende pluggen.
- Alt annet utstyr må anses for å være kontaminert og skal behandles deretter.
- Bruk et spesielt egnet rom om det er mulig.
- Riktig personlig verneutstyr må benyttes.
- Alle deler som er kontaminert etter vedlikehold må håndteres på riktig måte i plastposer i henhold til alle forskrifter.
- Hvis støvsugeren må brukes til andre formål, er det svært viktig at den er ordentlig rengjort for å unngå spredning av farlig støv.

Tilbehør

Følgende deler bør skiftes ut med jevne mellomrom:

Artikkelnummer	Beskrivelse	Ant./maskin
590469401	400-2C C-filter	1 ea
591365501	TH55-filterpose (5 stk.)	0,2 ea (tørr)
591365601	TH55w filterpose (5 stk.)	0,2 ea (våt)

Garanti

Alle Husqvarna-sugeenheter og tilbehør har en 12-måneders fabrikkgaranti for material- og produksjonsfeil. Ikke forsøk å reparere sugeapparat uten samtykke fra produsenten. Garantien dekker ikke feil som er resultatet av normal slitasje, uaktsomhet, defekt bruk, uautorisert reparasjon eller av at sugeapparat kobles til feil spenning.

Ved en klage må sugeapparat eller en avtalt del av det returneres til oss eller vår autoriserte representant for garantiundersøkelse og for enhver garantireparasjon eller utskifting.

Problemløsning

W 70 / W 70 P / W 250 P er utformet og produsert for tøffe miljøer og oppgaver, men brukeren må merke seg at maskinen består av komponenter som må beskyttes mot støt og slag. Filteret og de forseglede tilkoblingene er nøye valgt for å tjene brukeren. Derfor må maskinen behandles med kunnskap slik at den skal fungere riktig i mange år.

Problem	Årsak	Prosedyre
Motoren starter ikke	Ingen spenning Defekt kabel Defekt bryter	Koble til maskinen Skift Skift
Motoren stopper umiddelbart	Feil sikring	Koble til riktig sikring
Motoren går, men det er ingen sugeeffekt	Slangen er ikke tilkoblet Slangen er blokkert	Koble til slangen Rengjør slangen
Motoren går, men sugeeffekten er dårlig	Det er hull på slangen Tilstoppet filter Innsugingsenheten er løs Smuss i slangen eller inntaket Defekt gummitetning	Skift slange Skift filter Juster Rengjør slangen og inntaket Skift tetning
Støv blåser ut fra motoren	Defekt eller løst filter	Juster eller skift
Dårlig pumping	Pumpen eller rørene er tilstoppet	Rengjør pumpen
Unormal støy		Bestill service

Tekniske data

	W 70 P	W 70	W 250 P
Effekt, kW (maks.)	1,2	1,2	1,2
Spenning, V	230	230	230
Spenning, A (maks.)	5,2	5,2	5,2
Strømtilførsel	1-fase	1-fase	1-fase
Luftstrøm, m ³ /t	200	200	160
Luftstrøm, CFM	118	118	95
Vakuüm kPa	22	22	22
Støvsugerens vannløft, tommer	90	90	90
Pumpens kW (maks.)	0,65	-	0,45
Pumpespenning, A (maks)	3,5	-	1,9
Pumpens vannløft, m	9	-	6
Pumpens vannløft, fot	30	-	20
Pumpen utslipp, dm ³ /min	260	-	150
Pumpens utslipp, gal/min	69	-	39
Vekt, kg	45	34	24

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE!

EU-samsvarserklæring

Vi, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SVERIGE, tlf. +46 36 146500, erklærer under eneansvar at dette produktet:

Beskrivelse	Slamsuger
Merke	HUSQVARNA
Type/modell	W 70, W 70P, W 250 P
ID	Serienumre datert 2017 og senere


fullstendig overholder følgende EU-direktiver og -forskrifter:

Direktiv/regulering	Beskrivelse
2006/42/EF	«angående maskiner»
2011/65/EU	«angående restriksjoner for farlige stoffer»

og at harmoniserte standarder og/eller tekniske spesifikasjoner er anvendt på følgende måte:

EN ISO 12100:2010
EN 60335-1:2012
EN 60335-1:2012/AC:2014
EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 60335-2-69:2012

Partille, 01.08.2017

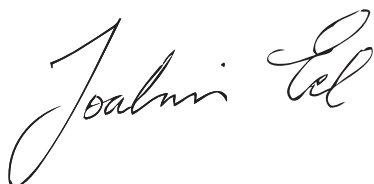

Joakim Ed
Global FoU-direktør
Ansvarlig for teknisk dokumentasjon

Original instruktioner **Originale instruktioner** **Alkuperäiset ohjeet** **Originale instruksjoner**

1158780-10

2017-09-01