

KÄRCHER

makes a difference

PUZZI 10/1 QUICKSTART

1. GJØR KLAR



Ta av lokket til skittenvannstanken.



Ta ut skittenvannstanken.



Fyll skittenvannstanken med rent vann.



Hell vannet i rentvannstanken. Vannet må ikke gå over MAX-merket.

1. GJØR KLAR



Sett den tomme skittenvannstanken tilbake, og sett på lokket.



Hell i rengjøringsmiddel eller legg i en rengjøringstablett i rentvannstanken.



Da gjenstår det bare...



...å sette i stikkontakten.

2. SPRAY PÅ



Trykk på Spraybryteren for å starte spraypumpen.



Hold inn bryteren på håndtaket for å legge på såpe.



Er det ekstra skittent underlag lønner det seg å spraye på rengjøringsmiddel først, slik at det kan trekke inn i stoffet/ teppet og virke litt før det suges opp.




Fordel såpen godt utover ved å føre munnstyket frem og tilbake på underlaget.

KÄRCHER

makes a difference

PUZZI 10/1 QUICKSTART

3. SUG OPP

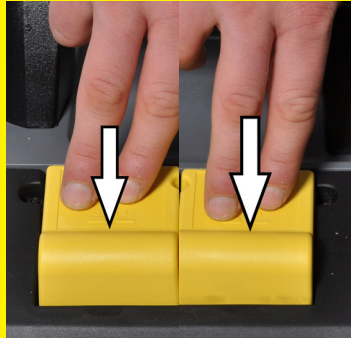

Du kan også spraye på og sug opp rengjøringsmiddelet i samme operasjon. Dette er raskere, men ikke like grundig fordi såpen ikke får særlig tid til å virke.



Trykk på bryteren for oppsuging for å starte sugemotoren.



Sug opp vann og såpe fra stoffet/ teppet.


4. TØM VANN



Tøm skittenvannstanken hvis den er full.



Dersom det er vann igjen i rentvannstanken når du er ferdig, tømmes denne enklest ved å sug opp vannet med sugeslangen. Ta skaftet og slangen fra hverandre.

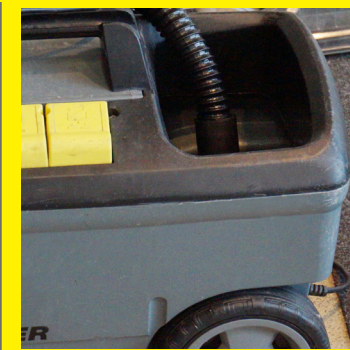

Sett sugeslangen ned i tanken. Trykk på oppsugingsbryteren og start oppsugingen.



Tøm skittenvannstanken, og skyll den under rennende vann.

5. SKRU AV OG RYDD VEKK



Skru av ved å trykke på bryterne for spray og oppsuging.



Ta ut stikkkontakten.



Vask/ tørk over maskinen med en fuktig klut.



Ved transport, plasser sugerøret oppå bærehåndtaket og legg slangen over maskinen. Rull opp strømkablen og heng den på kroken på baksiden av maskinen.